ENJOY your spare time

SUNWIND

Utelampe Solar

Vegg og stående
Vägg och stående
Seinä ja pylväs





BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

Art.nr 224060, 224065

NORSK
Bruksanvisning.....3–4

SVENSKA
Bruksanvisning.....5–6

SUOMI
Käyttöohje.....7–8

NORSK

Solcelledrevet utendørsbelysning

Egenskaper

1. Skrur automatisk på lyset når det blir mørkt, og av når det blir lyst.

2. Varighet på lys: 6-8 timer når fulladet

Installasjon

1. Vegglampe

Trinn 1: Skru medfølgende mutter fast til brakett sammen med overgangen


Trinn 2: Bor 2 hull på veggen og fest braketten med medfølgende skruer

2. Stålampe


Skru medfølgende mutter fast til brakett sammen med overgangen

Fest lampen til braketten.

Monteringsillustrasjoner

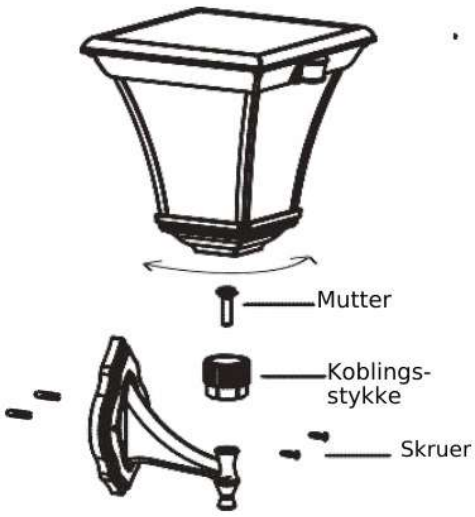

1. Vegglampe

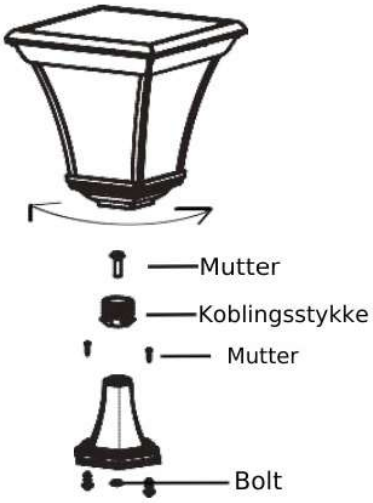

2. Stålampe


Delbetegnelser: Mutter · Koblingsstykke · Skruer · Bolt.

Bruk

1. La lampen lade seg opp i 1-2 dager med strømmen avskrudd for å aktivere batteriet best mulig.

2. Skru bryteren til “on” for vanlig lys, og velg “P” hvis du ønsker kraftigere lys (figur 1). Dette vil redusere lystiden noe

3. Batteriet kan skiftes etter noen års bruk dersom nødvendig. Se figur 2 og 3.

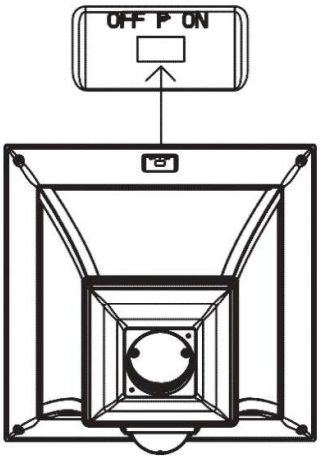

Figur 1



Figur 2



Figur 3

Feilsøking

Problem	Løsning
Lampen lyser ikke	1. Slå på strømbryteren 2. Sjekk at ingenting dekker for solpanelet 3. Batteriet er utladet, trenger lading fra solen
Lampen lyser opp på dagtid	Sørg for at ingenting dekker for solpanelet
Lampen lyser kun i kort tid i mørket	Batteriet trenger mer lading fra solen.

SVENSKA

Solcellsdriven utomhusbelysning

Egenskaper

1. Tänds automatiskt när det blir mörkt och släcks när det blir ljust.

2. Belysningsperiod: 6-8 tim vid hög effekt, 10-12 tim vid normal effekt.

Installation

1. Vägglampa


Steg 1: Skruva fast de medföljande muttrarna i konsolen tillsammans med övergången.

Steg 2: Borra 2 hål i väggen och fäst konsolen med medföljande skruvar.


2. Lampa på stolpe

Skruva fast de medföljande muttrarna i konsolen tillsammans med övergången. Fäst lampan i konsolen.

Monteringsillustrationer

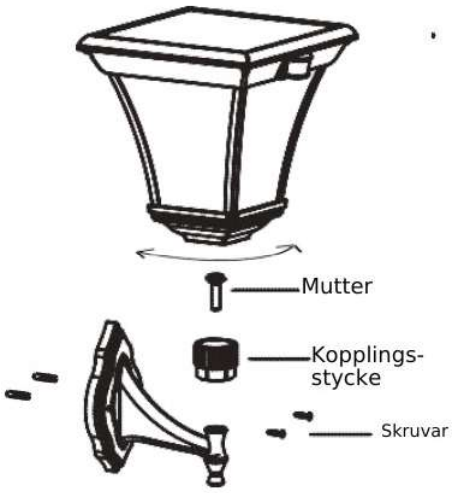

1. Vägglampa

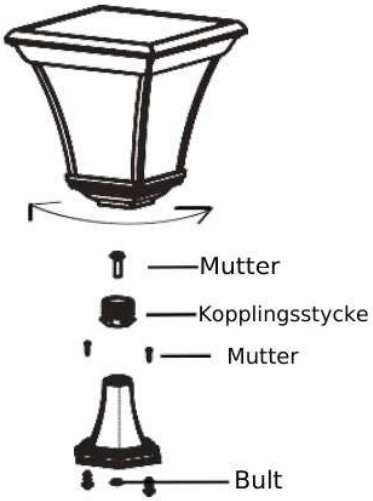

2. Lampa på stolpe


Delbeteckningar: Mutter · Kopplingsstycke · Skruvar · Bult.

Användning

1. Låt lampan ladda 1-2 dagar innan användning för att aktivera batteriet på bästa sätt.

2. Vrid brytaren till «On» för normal effekt. Vrid brytaren till «P» för högsta effekt (figur 1).

3. Batteriet kan bytas om nödvändigt. Se figur 2 och 3.

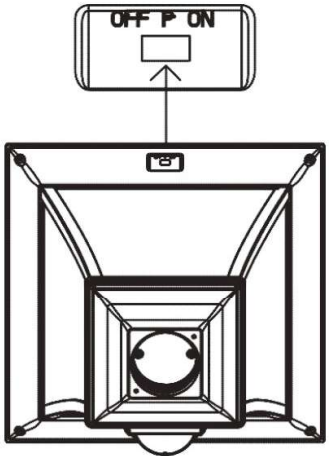

Figur 1



Figur 2



Figur 3

Felsökning

Problem	Lösning
Lampan lyser inte	1. Slå på strömbrytaren 2. Se till så att solpanelen inte är täckt av t.ex. smuts. 3. Se till så att batterierna sitter rätt
Lampan lyser dagtid	Se till så att inget täcker för solpanelen
Lampan lyser endast en kort tid.	Lampan behöver mer laddning från solen

SUOMI

Aurinkokennovalaisin

Ominaisuudet

1. Kytkeytyy automaattisesti päälle hämärässä ja sammuu auringon noustessa.

2. Valaistusjakso: 6-8 tuntia voimakkaalla valolla, 10-12 tuntia heikolla valolla.

3. Alumiinirunko

Asennus (eri käyttötavat)

1. Seinävalaisin

Vaihe 1: Aseta mukana toimitettu mutteri liitinkappaleeseen kiinnittämistä varten


Vaihe 2: Poraa kaksi reikää seinään ja kiinnitä kiinnike mukana tulevilla ruuveilla.

2. Pylväsvalaisin


Vaihe 1: Aseta mukana toimitettu mutteri liitinkappaleeseen kiinnittämistä varten

Vaihe 2: Liitä lamppu pylvääseen.

Asennuskuvat

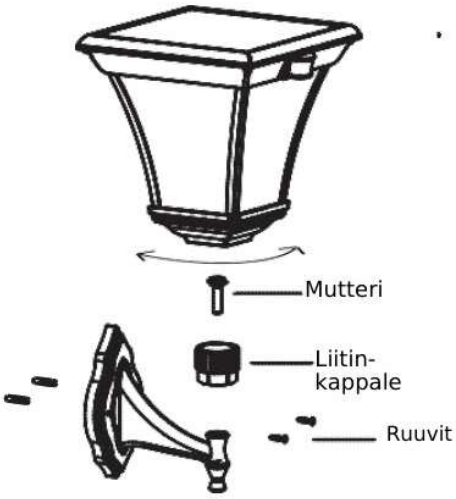

1. Seinävalaisin

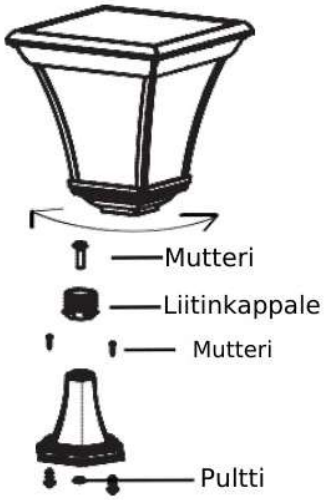

2. Pylväsvalaisin

Osat: Mutteri · Liitinkappale · Ruuvit · Pultti.


Toiminta

1. Anna sen (virta pois päältä) latautua auringonpaisteessa noin 1-2 päivää, ennen kun käytät akkua ensimmäistä kertaa.

2. Aseta virtakytkin ON-asentoon, jos haluat himmeän valon; Aseta virtakytkin P-asentoon, mikäli haluat kirkkaan valon (kuva 1)

3. Ota lampun kansi auki ja vaihda paristo 2-3 noin vuoden välein. (kuvat 2 ja 3)


Huomautus: Hämäräkytkin sijaitsee valaisimen kannessa. Valo ei syty, jos joku muu valonlähde on suunnattu valaisimen kanteen.

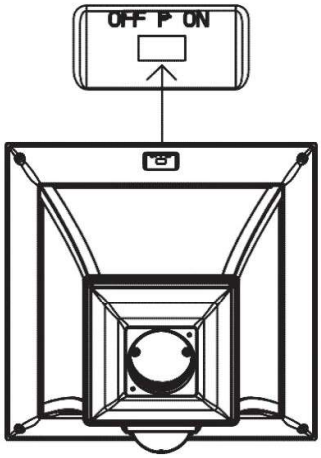

Kuva 1




Kuva 2

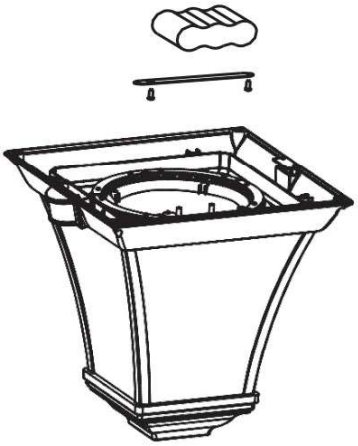

Kuva 3

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Ratkaisu
Lamppu ei syty	1. Laita virta päälle (ON tai P) 2. Suuntaa muut valaisimet uudelleen 3. Vaihda sähköjohdot toisin päin 4. Laita virta pois ja anna ladata riittävästi energiaa auringosta
Lamppu syttyy päivänvalossa	Varmista, että valaisimen katto on puhdas roskista taikka muista varjoista.
Lamppu palaa pimeällä vain vähän aikaa	Laita virta pois ja anna ladata auringosta vähintään 6 tuntia



SUNWIND

ENJOY *your spare time*

Sunwind Gylling AB
Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm, Sverige
www.sunwind.se

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway
www.sunwind.no

Sunwind Gylling OY
Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland
www.sunwind.fi